


**TECHNICKÁ INFORMACE: INSTRUKCE PRO VÝMĚNU VZDUCHOVÉHO FILTRU****MODEL: ENDURO 2-takt 2012**

Proveďte následující úkony pro přístup ke vzduchovému filtru:


1. **Demontáž sedla.** Uvolněte šroub, který najdete v podblatníku (ref. T060620 – SPECIAL SCREW M6x20 FIL. 20 ROND. D.15 8.8 ZINC.).



2. Po demontáži sedla odšroubujte 4 šrouby viz. obrázek (ref. T0206020 – SPECIAL SCREW 6x20 8.8 ZINC.), a **vyjměte schránku pro baterii**, pod kterou se nachází vlastní pěnový vzduchový filtr.

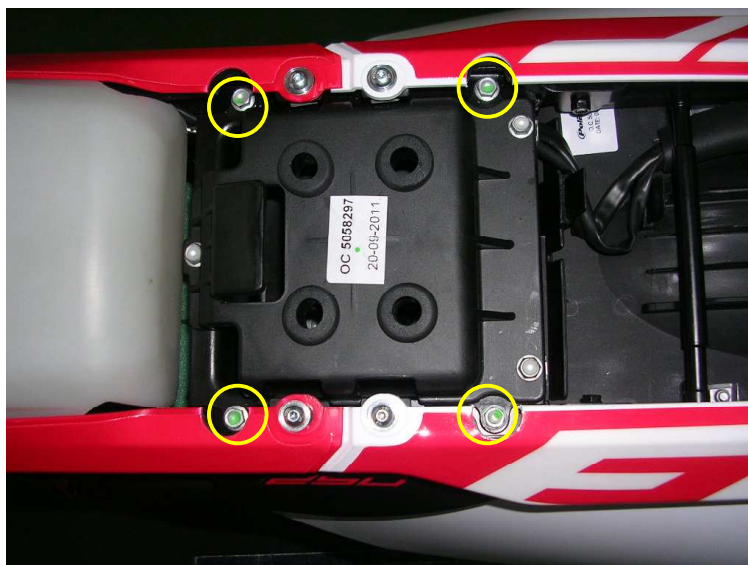

3. Vyměňte vzduchový filtr, **správné usazení fitru označuje šipka**, která musí směřovat nahoru viz. obrázek.

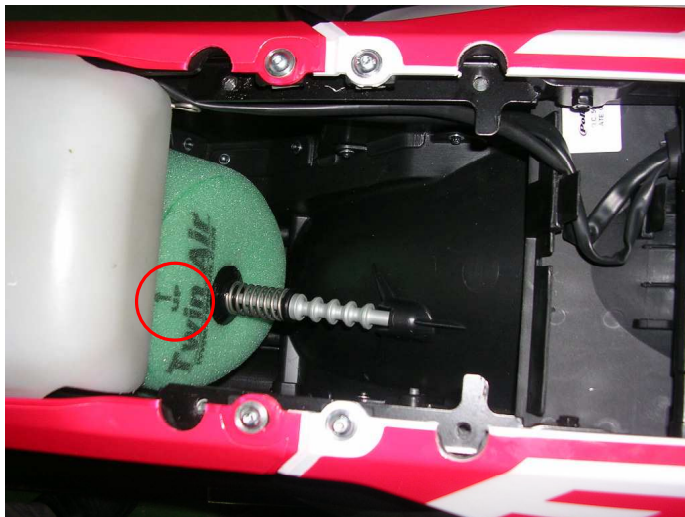

4. Našroubujte zpět schránku na baterii.

**POZOR**

Utahovací moment šroubů držících box na baterii je pouze 8Nm!

**UPOZORNĚNÍ!**

Box na baterii je strukturálním prvkem pomocného rámu. Jakákoliv modifikace či jeho odstranění vede ke snížení tuhosti pomocného rámu.

**After Sales Department / Technical Assistance**  
**GAS GAS MOTOS S.A.**  
E.mail [csanchez@gasgasmotos.es](mailto:csanchez@gasgasmotos.es)